

EcoSurvei シリーズ

# エコ・データ・ビューア

マルチ GRP(マルチロケーション)版  
操作説明書

2019年5月



# 目次

1 概要.....	2
1.1 動作環境.....	2
1.2 動作時機器構成.....	2
2 ユーザー操作.....	3
2.1 メイン画面.....	3
(1)起動時画面.....	3
(2)メイン画面.....	4
3 その他.....	5
3.1 ユーザー・サポートのご案内.....	5
3.2 バージョンアップおよび免責事項.....	5
3.3 ライセンスについて.....	5

# 1 概要

本マニュアルはエコデータビュー (マルチGRP/マルチロケーション) の使い方について説明します。マルチGRP/マルチロケーションとは、1台のPCにおいて、複数のロケーションのデータ管理を行うことを意味します。

エコデータビューの基本操作については、エコデータビュー (通常版) の取説をご参照願います。マルチGRP/マルチロケーションにおいて、ロケーションを選択してからは従来の管理を行います。

注) 本プログラムで集計・管理するデータは、ロケーション毎になります。


(全ロケーションの統合は行いません)

## 1.1 動作環境

タイプ	項目	内容
ソフトウェア	OS	Windows 7 以降
ハードウェア	CPU	.NET フレームワーク 4.0 が快適に動作する PC 環境
	メモリー	2GB 以上
	HDD	*1 空き領域：10GB 以上

\*1：保存するデータ量により、変動します。

## 1.2 動作時機器構成

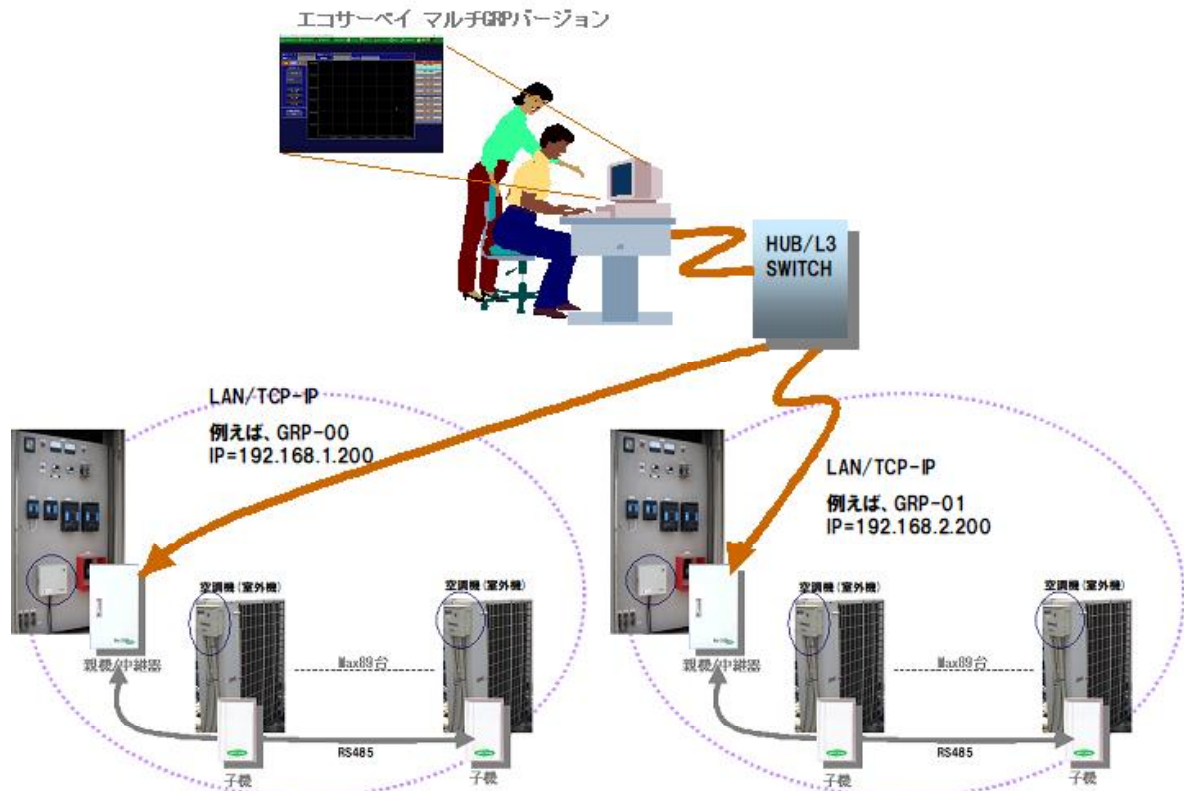


## 2 ユーザー操作

### 2.1 メイン画面

#### (1) 起動時画面

エコデータビュー(マルチ GRP バージョン)は、複数のロケーションを登録した場合、起動時に下記画面のような画面になります。  
(複数のロケーションの登録はエコサーベイ(マルチ GRP 版)にて行います)

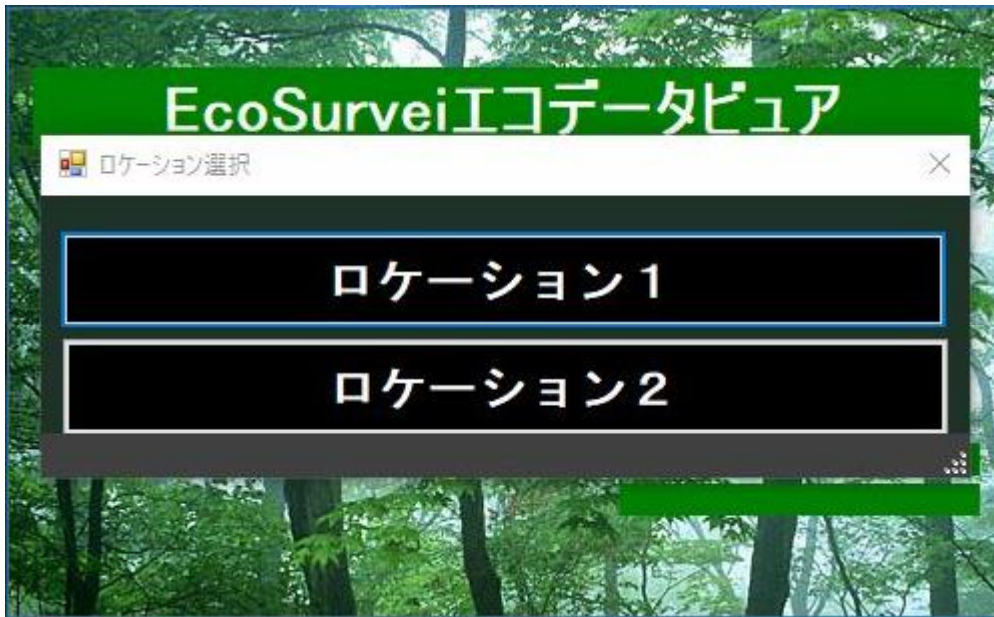


ここで、ロケーションを選択します。以降、選択したロケーションのデータについて処理を行います。  
注) ロケーション切替は、一旦プログラムを終了させ、再度プログラムを起動してください。

ロケーション選択が完了したら、選択したロケーションデータについて処理を行います。  
下記画面は起動時にデータの読込中を示す立上げ画面です。



## (2) メイン画面

起動中画面の処理が終了すると、下記のようにエコデータビューメイン面が表示されます。

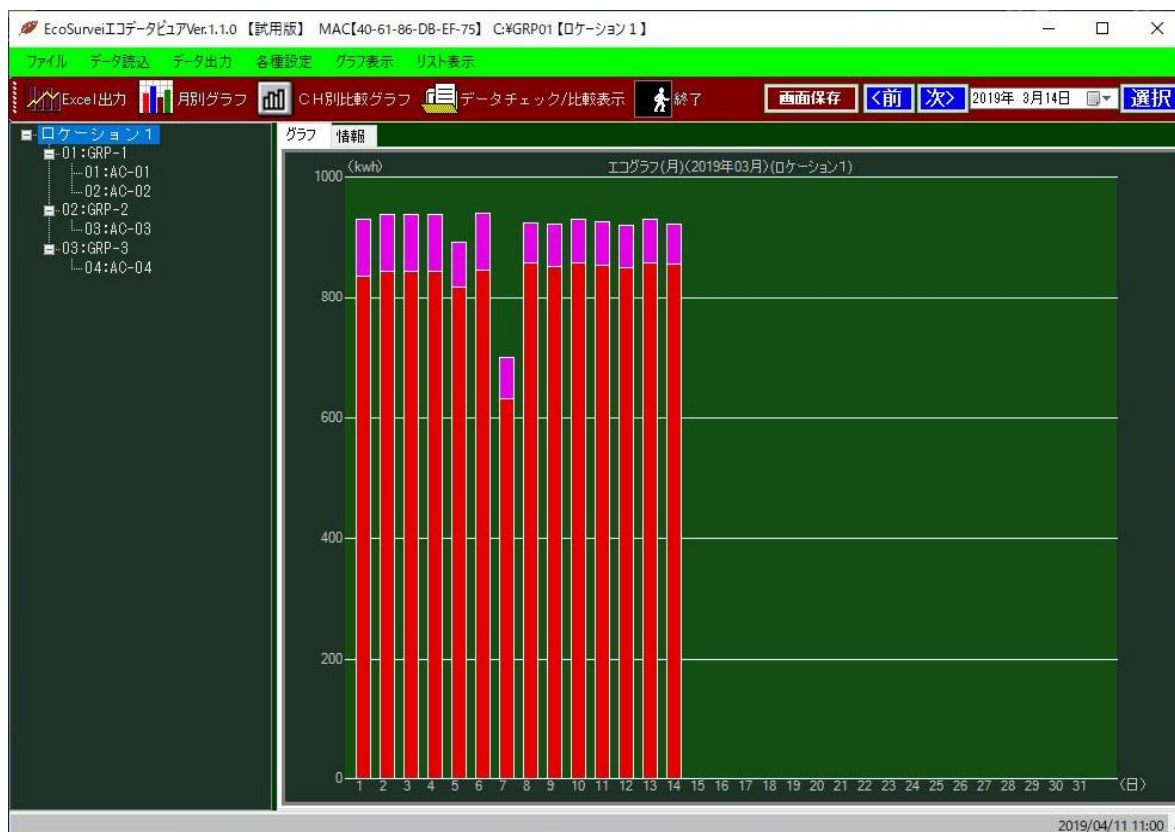

初期画面には、当月の月別のグラフ画面となります。

当月のデータが存在しない場合、その前の月のグラフ表示を行います。

備考)

本画面を含む他の画面の操作の操作についてはエコデータビュー通常版をご参照願います。

## 3 その他

### 3.1 ユーザー・サポートのご案内

本製品使用期間中に問題が発生した場合は、下記にてE-mailでご質問下さい。直接電話やご来社によるサポートは行っておりません。

また、出張によるサポートも行っておりませんのであらかじめご了承ください。

お問い合わせアドレス

E-mail : support@javasys.co.jp

ご要望および不具合報告は受け付けておりますが

本パッケージソフトのバージョンアップタイミングは不定期です、予めご了承ください。

### 3.2 バージョンアップおよび免責事項

※バージョンアップについて

1. 弊社はお客様に予告なしに改良の為に本ソフトウェアの変更を行うことがあります。
2. 弊社は本ソフトウェアを改良した新しいバージョンのソフトウェア（以下「新バージョン」という）をお客様に対して有償または無償で提供することができます。

※免責事項

弊社は、本ソフトウェアの使用、または使用できないことにより生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。

### 3.3 ライセンスについて

本ソフトは、1 PC に対して1ライセンスが必要です。

上記の初期設定後、「**C:¥EcoSurvei¥**」

フォルダー直下に「LIC.INI」というファイルが作成されます。

「KEY」に対応したライセンスをこちらで生成します。 客先名および「KEY」の内容を伝えて頂くか、「KEY」情報の LIC.INI ファイルを送って頂ければライセンス情報の入っている LIC.INI ファイルをお送りさせていただきますのでそれを

「**C:¥EcoSurvei¥**」

に格納して頂ければ手続き完了となります。

同様に、デマンドビューおよびおよびエコビューについてもそれぞれ

**C:¥EcoSurvei¥DemandViewer¥** (デマンドビューの場合)

**C:¥EcoSurvei¥EcoViewer¥** (エコデータビューの場合)

の各フォルダーに LIC.INI ファイルを格納すれば手続き完了となります。

(メイン画面のタイトルバー上から「試用版」の文言が消えます)